

kiddy maxi pro

Komforts jau tradīcija!

1. Ievads

Šis „kiddy maxi pro” autosēdeklītis ir no mūsu jaunās Pro-sērijas, kura pateicoties īpaši triecienerģiju novadošiem materiāliem sniedz ļoti augstas pakāpes drošību Jūsu bērnam. Lai Jūsu bērns tiktu maksimāli labi pasargāts trieciena gadījumā, tad īpaši jūtīgajā galvas daļā tam ir iestrādāts ekstrēmi triecienabsorbējošs materiāls. Lai Jūsu bērns būtu pēc iespējas labāk pasargāts ir ļoti svarīgi ievērot autosēdeklīša lietošanas norādījumus, kādi ir norādīti šajā lietošanas pamācībā.

2. Pamatnosacījumi

Šis „kiddy maxi pro” autosēdeklītis atbilst aktuālākajai ECE44-04 normai. Tam ir piešķirta lietošanas klase „universāls”. Tas nozīmē, ka tas ir lietojams visās automašīnās sēdvietās ar 3-punktu drošības jostu, kura atbilst ECE 16 vai atbilstošai normai.



Lūdzu, ievērojiet, ka kiddy maxi pro nekad nedrīkst tikt lietots automašīnas sēdvietā, kurai ir aktivizēts priekšējais gaisa spilvens. UZMANĪBU! Aktīvs priekšējais gaisa spilvens trāpot autosēdeklītim var Jūsu bērnu smagi ievainot vai pat nogalināt.

Sēdeklītis ir izmantojams uz visām automašīnas sēdvietām, kuras izpilda sekojošas prasības:

- Uz sēdvietu nav aktivizēts priekšējais gaisa spilvens
- Sēdvietā ir aprīkota ar 3-punktu drošības jostu atbilstoši ECE 16 normai, vai atbilstošai normai.

Šis autosēdeklītis drīkst tikt lietots bērniem (vecuma grupa 0+) ar bērna svaru līdz 13kg vai attiecīgi 15 mēnešiem.

3. Vispārīgi drošības norādījumi

Pirms autosēdeklīša pirmreizējās lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Nepareiza autosēdeklīša lietošana var apdraudēt Jūsu bērna dzīvību.

Daudzi savainojumi rodas no paviršības un neapdomātas rīcības, no kurām būtu bijis viegli izvairīties.

- Autosēdeklīti nedrīkst pārveidot. Tas var atcelt autosēdeklīša aizsargfunkcijas. Problēmu un neskaidrību gadījumā vērsieties pie pārdevēja vai ražotāja pārstāvja.
- Pirms katra brauciena pārbaudiet autosēdeklīti. Īpaši drošības jostas ir regulāri jāpārbauda vai tās nav nolietojušās. Nekad neveiciet krēslīņa iestatījumu izmaiņas brauciena laikā.
- **Ievietojiet autosēdeklīti tikai pretēji braukšanas virzienam (vienmēr ar muguru braukšanas virzienā).**
- Ievērojiet automašīnas lietošanas pamācības norādījumus.
- Pārliedzinieties, ka visas sēdeklīša detaļas ir nostiprinātas.
- Pārliedzinieties, ka autosēdeklīša detaļas nav iecirstas durvīs vai ieķērušās starp automašīnas detaļām.
- Īpaši ģimenes mašīnām ar vairākām sēdrindām ieteicams krēslīņu novietot sēžamvietā, kurai glābšanas gadījumā ātri var tikt klāt.
- Lietojiet sēdeklīti tikai tam paredzētajā smaguma kategorijā.
- Nekad nelietojiet autosēdeklīti bez oriģinālā pārvalka, tas veido daļu no drošības koncepta.
- Nelietojiet autosēdeklīti citiem mērķiem, kā tikai bērnam.
- Nekad neatstājiet bērnu autosēdeklīti bez uzraudzības, īpaši ja tas ir novietots uz paaugstinātām virsmām.
- Nekad nenovietojiet mašīnā brīvi kustīgus smagus priekšmetus. Trieciena gadījumā tie var pārvērsties par lidojošiem šāviņiem.
- Arī pārvadājot tukšu autosēdeklīti tas ir vienmēr jāpiesprādzē.
- Sargājiet autosēdeklīti no tiešas saules gaismas iedarbības, tā var autosēdeklīti nepatīkami uzkarstēt.
- Garāku ceļojumu gadījumā regulāri veicat apstāšanos un bērnu izņemiet no autosēdeklīša, lai bērnam atslābinātu mugurkaulu.
- Nodrošinieties, ka sēdeklītis automašīnā iebūvēts atbilstoši norādījumiem lietošanas pamācībā.

- Nekad nelietojiet autosēdekli bez automašīnas drošības siksnas pareizas piesprādzēšanas un bērna pareizas piesprādzēšanas autosēdekli.
- Neturpiniet lietot autosēdekli, ja autosēdekļa daļas pēc autoavārijas (ātrums lielāks 10km/h) ir bojātas vai atvienojušās.

4. Vispārīgi lietošanas norādījumi

Lūdzu pirms pirmās autosēdekļa lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Saglabāiet lietošanas instrukciju, lai vajadzības gadījumā Jūs varat to pārlasīt.

4.1. Roktura funkcijas

Šī autosēdekļa rokturis var tikt nopozicionēts 4 stabilās pozīcijās.



Roktura pozīcija braukšanai mašīnā.

UZMANĪBU! Krēsliņu nedrīkst pārvadāt automašīnā ar rokturi citās pozīcijās!



Roktura pozīcija krēsliņa pārnēsāšanai.




Roktura pozīcija šūpošanās funkcijai.



Roktura pozīcija krēsliņa šūpošanās funkcijas apturēšanai.

Lai izmainītu roktura pozīciju nospiediet vienlaicīgi roktura pogu abās krēsliņa pusēs.

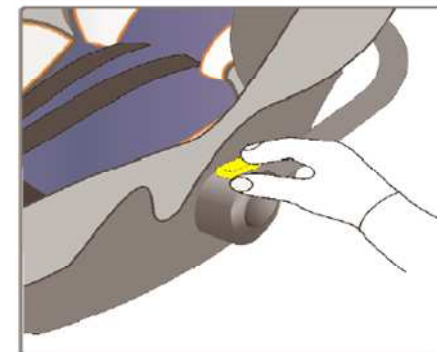

Attēls 5


4.2. Saulesarga funkcijas

Lai pasargātu bērnu no tiešas saules gaismas var atvērt saules sargu. Pagrieziet saules sargu tik tālu uz priekšu, kamēr tas nospriegojas.


Ja saulesargs nav nepieciešams to var paslēpt zem krēsliņa malas. Salociet saulesarga drēbi krēsliņa galvas daļas aizmugurē zem krēsliņa malas un iespiediet saulesarga stīpu līdz tā nofiksējās (skat. 7. attēlu).

Saules sargu iespējams arī pavisam noņemt.

1. Atvienojiet spiedpogas, kuras redzamas attēlā 6. (cipari 1 un 2).

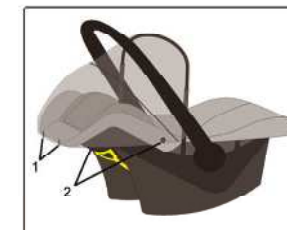


Attēls 6

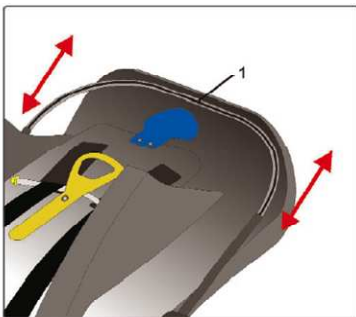

Attēls 7

2. Pārvelciet saules sargu pāri krēslīņa galvas malai uz aizmuguri līdz zemei. Tagad ir iespējams saulesarga stīpu pavilkt vertikāli uz leju un tad izņemt stīpas stiprinājumus no krēslīņa. (Uzmanību! Rāmis ir atvienojams tikai šādā pozīcijā.)

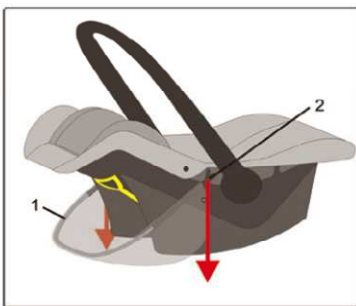

Attēls 8

3. Noņemiet saules sargu no saules sarga stīpas, saules sarga mazgāšanai.


Saulesarga pielikšanai atpakaļ, lūdzu, veiciet visus soļus apgrieztā secībā.

5. Krēslīņa ievietošana automašīnā

5.1. Vietas izvēle

Novietojiet un lietojiet autosēdekli tikai

- pretēji braukšanas virzienam
- sēdvietās ar 3-punktu drošības jostām
- sēdvietās bez/vai pie deaktivēta priekšējā gaisa spilvena.

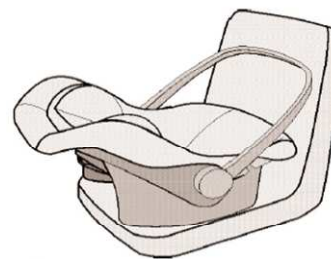

Attēls 9


5.2. Sēdekliša iebūvēšana

Pēc iepazīšanās ar norādījumiem automašīnas lietošanas rokasgrāmatā un šīs lietošanas pamācības izlasīšanas autosēdekli var tikt iebūvēts automašīnā sekojošā veidā. Novietojiet autosēdekli uz sēdvietas un nopozicionējiet sēdekliša rokturi „braukšanas” pozīcijā (skat. 9. attēlu).




Attēls 10

Ievietojiet drošības jostu autosēdekliša vidusdaļas vadvietās, kā parādīts attēlā 10. Piesprādzējiet drošības jostu.

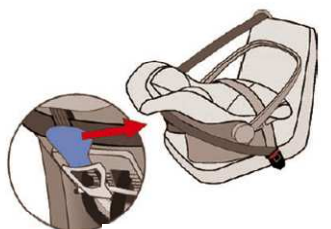

Attēls 11

Pārvelciet automašīnas drošības jostas plecu jostu pāri krēslīņam un ievietojiet to krēslīņa apakšpusē tam paredzētajā vietā starp zilo jostas stiprinājumu un krēslīņa vadvietu jostai.

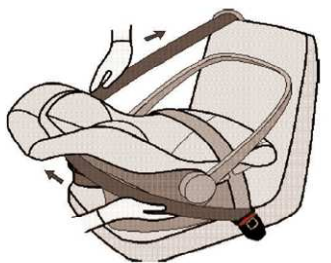

Attēls 12


Pievelciet jostu, lai to nostiprinātu.

6. Bērna piesprādzēšana autosēdekliņā


6.1. Galvas atbalsta un jostu atbilstoša novietošana

Šim krēslīņam ir 5-punktu drošības josta, kura garantē optimālu drošību Jūsu bērnam. Lai nodrošinātu labāko iespējamo drošību Jūsu bērnam, josta ir jāpielāgo precīzi bērna augumam. Plecu siksnas un galvas atbalsts ir jāpārpozicionē kā viena vienība.

5-punktu drošības jostas atspriegošana / plecu jostu augstuma izmaiņas

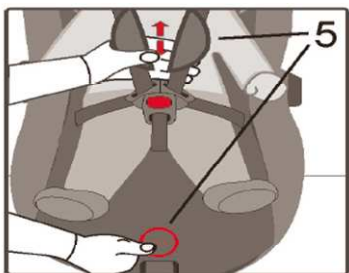


Pirms drošības jostas pielāgošanas bērnam, josta vispirms ir jāatsprieģo – jāpadara vaļīgāka. Lai to izdarītu ir jānospiež drošinātājs krēslīņa bērna kāju gala vidū (iešūta norāde „PRESS” – no angļu. val. spiest). Kamēr drošinātājs ir nospiests, tikmēr ir iespējams pavilkt drošības jostu plecu daļā garāku.

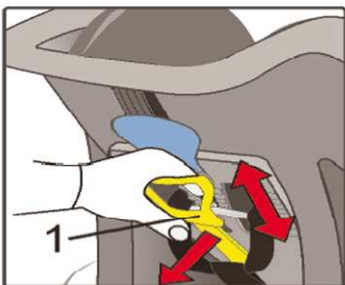


Lai izmainītu plecu jostu augstumu jums ir jāizmanto krēslīņa aizmugurē novietotais rokturis galvas atbalsta pārvietošanai. Pārvietošana notiek vispirms izņemot nostiprinājumu no fiksācijas vietām, pavelkot galvas atbalstu ar plecu jostām pareizā pozīcijā un iespiežot fiksācijas punktus atpakaļ vislabāk atbilstošajās vietās.

Galvas atbalstam ar plecu siksnām ir jābūt tā novietotam, lai siksnas būtu bērna plecu augstumā, vai mazliet augstāk.


PAREIZI

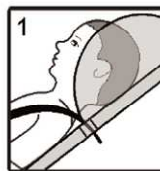

NEPAREIZI

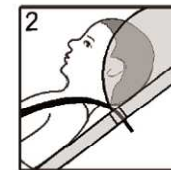

NEPAREIZI

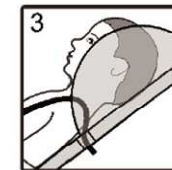

6.2. Bērna piesprādzēšana

Lūdzu, pievērsiet uzmanību, lai bērns autosēdekliņā vienmēr būtu piesprādzēts, arī kad tas atrodas ārpus automašīnas.

Atspriegojiet siksnas (padariet siksnas vaļīgākas), kā tas ir aprakstīts 5. nodaļā. Attaisiet autosēdekliņa drošības jostu nospiežot siksnu slēdzenes pogu.



Ielieciet bērnu sēdekliņā un novietojiet plecu siksnas pāri pleciem, kā redzams attēlā 16.



Salieciet plecu siksnu mēlītes kopā un ievadiet tās kopā slēdzenē.

Siksna ir droši piesprādzēta ja atskan skaidra „klik” skaņa. Pārbaudiet siksnas slēdzenes drošību pavelkot siksnu. Lai pielāgotu siksnu garumu pavelciet aiz nospriegotāja (siksnas gala) krēslīņa bērnu kāju daļas galā.

Lai izņemtu bērnu nospiediet krēslīņa drošības siksnu slēdzenes pogu.

SATURS

7. Kopšanas ieteikumi

Plastmasas daļas ieteicams mazgāt ar maigiem mazgāšanas līdzekļiem. Nekādā gadījumā neizmantojiet šķīdinātājus.

Drošības jostas tīrīt tikai ar slapju lupatiņu. Nekad nemazgāt veļas mašīnā vai ar ķīmiskiem līdzekļiem, jo tas var samazināt jostu materiāla izturību.

Lai drošības jostu slēdzene darbotos tā ir jāsargā no netīrumiem. Ja tomēr kādreiz tā netīrumu dēļ sāk nedarboties, to ir iespējams iemērkāt ziepjūdenī un pēc tam kārtīgi izskalot.

8. Garantija

Šim autosēdeklim ražotājs nodrošina 2 gadu garantiju pret ražošanas un materiālu kļūdām. Garantijas laiks sākās no pirkšanas dienas.

Garantijas gadījumi ir izskatāmi tikai uz pirkšanas čeka pamata.

Garantija attiecas tikai uz autosēdekļiem, kuri ir lietoti atbilstoši pamācībai.

Garantija neattiecas :

- o uz dabīgu materiālu nolietojumu
- o materiālu pakļaušanu pārlietu lielai slodzei
- o bojājumiem, kuri radušies no nepiemērotas vai neatbilstošas lietošanas

Neskatoties uz to, ka mūsu autosēdekļi ir ražoti izmantojot īpaši UV-starojuma izturīgas krāsas, UV-starojums krāsas ar laiku izbalina un tas nav uzskatāms par materiāla kļūdu. Krāsu izbalēšana netiek attiecināta uz garantiju.

1.	Ievads	1
2.	Pamatnosacījumi	1
3.	Vispārīgi drošības norādījumi.....	1
4.	Vispārīgi lietošanas norādījumi	2
4.1.	Roktura funkcijas	2
4.2.	Saulesarga funkcijas.....	2
5.	Krēsliņa ievietošana automašīnā.....	3
5.1.	Vietas izvēle.....	3
5.2.	Sēdekliša iebūvēšana	3
6.	Bērna piesprādzēšana autosēdekļī	4
6.1.	Galvas atbalsta un jostu atbilstoša novietošana.....	4
6.2.	Bērna piesprādzēšana.....	4
7.	Kopšanas ieteikumi.....	5
8.	Garantija	5